

FLYSKY

– interaktiivinen projektori

Käyttöohjeita: valmistelut, peruskäyttö,
kaukosäätimen näppäimet, vikatilanteet,
pakkauslista



ALKUVALMISTELUT:


- sulje kaikki mahdolliset verhot
- sammuta valot
- jos tilaa ei saa hämäräksi, esim. sermeillä voi rajata valon pääsyä pelialueelle, eli ota sermejä lähelle (jos mahdollista) → pelitilanteessa asettele sermejä lattiaan heijastuvan kuvan ympärille niin se auttaa vähän hämärtämään

A) Ota FlySky laukusta pois ja asettele jalustan yläosaan paikalleen niin, että FlySky-teksti jää näkyville (kts.kuva).




B) Kierrä siipimutteri laitteen takaa irti ja aseta vihreäkeltainen johto paikoilleen, ja kierrä mutteri takaisin paikoilleen.

(Huom. Jalustassa olevaan mutteriin tai johtoon, ei tarvitse koskea missään vaiheessa)

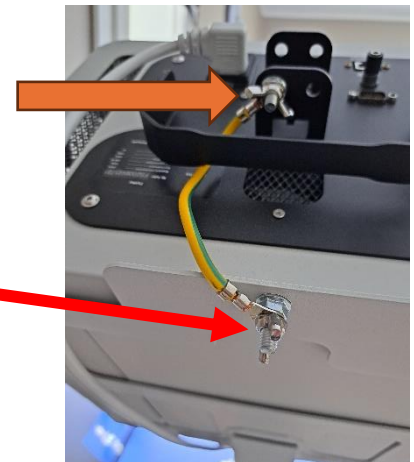

C) Kiinnitä jalustasta roikkuva valkoinen virtajohto laitteen takaosaan.

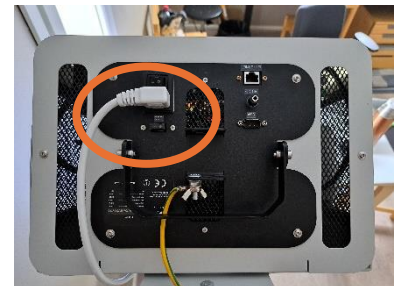

D) Ota säilytyslaukusta pidempi valkoinen virtajohto (sekä tarvittaessa jatkojohto) ja kiinnitä se jalustan alaosaan, sekä seinään.

Huom! Laite tarvitsee paljon tilaa eteensä kuvan heijastamiseen. Testaa jos mahdollista, käyttämällä FlySky päällä, että paljon tarvitset tilaa.

Tähän asti käytetyt tilat:

Pikkula: Nukkarit

Helmi: pienten nukkarit, viskarien nukkarit, eskarien oma tila


Hirvanen PK: kotileikkikiti, isompien lokero"eteinen"

Hirvanen eskarit: keltaisen luokan puolikas


KK eskarit: molemmat puolet



PERUSKÄYTTÖ PÄHKINÄNKUORESSA:

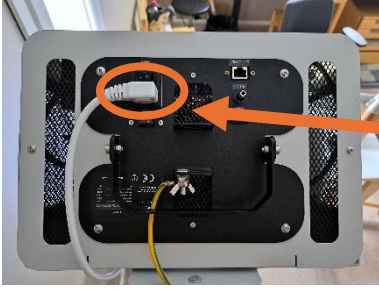

1. Käynnistä FlySky kaukosäätimestä punaisesta virtanäppäimestä
TAI jos laite ei käynnisty, laita laitteesta ON/OFF-näppäin päälle

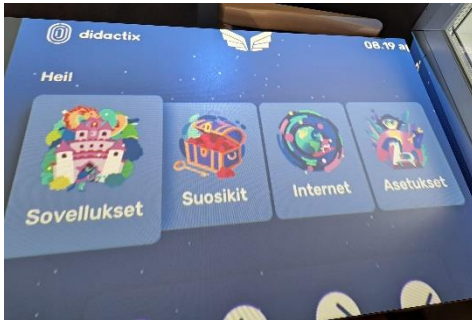

2. Aloita käyttö heijastamalla kuva joko **lattialle**,
laitteen omalle matolle, tai **pöydälle**

→ pääset nyt selaamaan peli- ja tehtävävalikoita painamalla nuolinäppäimiä lattialla jalallasi. Valikoita voi kuitenkin olla helpompi selata kaukosäätimen näppäimillä. Valinta jaloilla tapahtuu painamalla lopuksi väkästä.

KOTIVALIKKO:

Kuva näkyy sitä paremmin, mitä pimeämpi on 😊

SOVELLUKSET: kaikki pelit yms.

SUOSIKIT: 4 profiilia, joissa tallennettuja sovelluksia

INTERNET: Internet-pääsy (Youtube, Firefox, Selain)

ASETUKSET: Kalibrointi, yhteysasetukset, pvm&aika, ohjelmiston päivitys



SUOSIKIT:

Sininen: Eskarit

Punainen: Viskarit

Vihreä: 3-4- vuotiaat

Keltainen: Alle 3-vuotiaat

Saa tallentaa
vapaasti, auttaa
muitakin
käytössä 😊



*Tallennus suosikkeihin tapahtuu Sovellus-
valikosta, yksittäisen sovelluksen kohdalla,
painamalla SYDÄN-kuvaketta*

3. Valitse sitten Sovellukset ja sieltä mieleisesi sovellus
kategorioista: **KOULUTUS**, **HAUSKAA** tai **SEN**

Odota sen aikaa että näytöstä poistuu ilmoitus oletko
KOSKETUSTILASSA vai KURSORITILASSA
(vaihto kapulasta sormen kuvasta) ja ala pelaamaan!



4. Sammuta laite kaukosäätimestä tai projektorin virtanapista.
Ennen virtajohdon irrottamista, anna laitteen sammua kunnolla ja jäähtyä hetken!



Mitä jos?! - ONGELMATILANTEITA

Laite ei käynnisty	1. Katso onko kaikki johdot hyvin paikoillaan 2. Tarkista, että laitteen takana oleva virtanappi on ON/PÄÄLLÄ-asennossa 3. Tarkista/vaihda kaukosäätimen paristot
Kuva/peli jää jumiin	1. Kokeile painaa Sormi-näppäintä eli vaihda kerran/kaksi kertaa KOSKETUSTILAN ja KURSORITILAN VÄLILLÄ 2. <i>Jos ei auta</i> ➔ Paina kapulasta virtanappia ja käynnistä uudelleen 3. <i>Jos ei auta</i> ➔ Paina laitteesta virtanäppäin pois päältä, laske 10, laita takaisin päälle ja paina kapulasta laite uudelleen päälle
Kosketus ei toimi kunnolla peleissä	1. On liian valoisaa ➔ Kokeile voitko hämärtää/pimentää tilaa/kuvan aluetta vielä jotenkin 2. Asetukset kosketukseen ovat pielessä ➔ Kalibroi (Ota infrapunakynä valmiiksi) 1. ASETUKSET 2. KALIBROINTI 3. Toimi ohjeiden mukaan ja klikkaile kynällä kuvan reunoilla 3. Käynnistä laite uudelleen
Kynä tai kapulat eivät toimi	1. Tarkista/Vaihda paristot 2. <i>Jos ei auta</i> ➔ käynnistä laite uudelleen

Vinkkejä tuokiolle:

- ✚ Sukat pois!
- ✚ Keksi ”**tukikohta**” lapsille eli paikka mihin mennä odottamaan esim. pelin vaihtumista
- ✚ Kapula aikuisella koko ajan kädessä
- ✚ Kursoritilan runsas käyttö: välttää lasten liika koskettelu kuvaan ”luvatta” ➔ laite ei jumiudu
- ✚ Jaa lapsille välillä sektoreita eli pelialueita
- ✚ Ei ole maksimimäärää pelaajissa, mutta 4 lasta on aika hyvä enimmäismäärä kerralla (riippuen tietysti pelistä, mutta yli viiden pelaajan omat varjot alkavat jo haitata kosketustoimintoa=pelaamista)

Pakkauslista - ennen kuin FlySky siirtyy toiseen yksikköön.

Irrota vihreäkeltainen johto projektorista ja **jätä kiinni jalustaan**




Irrota valkoinen virtajohto projektorista ja **jätä kiinni jalustaan**



Irrota jalustan alaosassa oleva virtajohto seinästä sekä jalustasta, **pakkaa johto laukkuun**



Nosta projektori varoen kahvasta ja laita projektori laukkuun

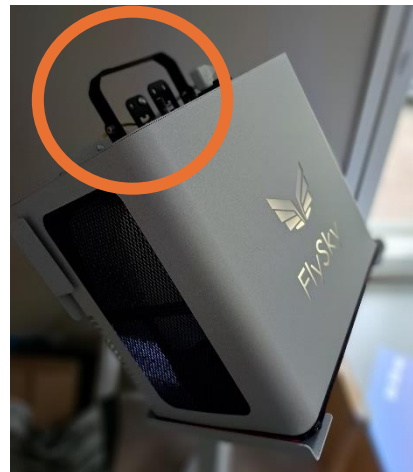

**Pakkaa laukkuun/
tarkista, että laukussa on:**

- projektori (ilman vihreäkeltaista johtoa)
- 2 kaukosäädintä
- jalustan valkoinen virtajohto
- infrapunakynä
- jatkojohto
- sovelluslista (nidottu nippu)
- laminoidut ohjeet

(laitteen jalvoja on kolme: Helmessä, Pikkulassa ja Hirvasen PK:ssa)

