


FLYSKY


– interaktiivinen projektori

Käyttöohjeita: peruskäyttö & pakkauslista



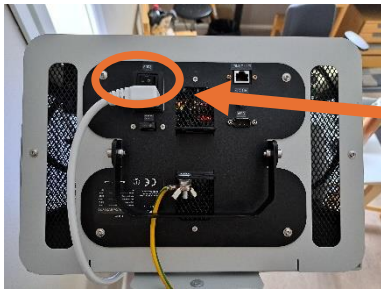

1. Käynnistä FlySky kaukosäätimestä punaisesta virtanäppäimestä
TAI jos laite ei käynnisty, laita laitteesta ON/OFF-näppäin päälle

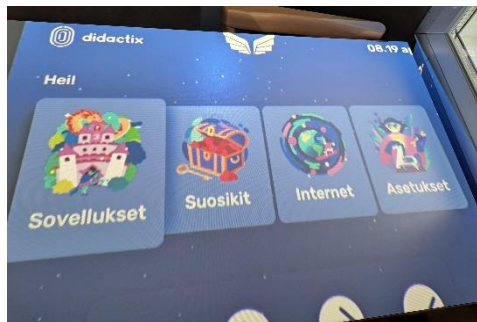

2. Aloita käyttö heijastamalla kuva joko **lattialle**,
laitteen omalle matolle, tai **pöydälle**

→ pääset nyt selaamaan peli- ja tehtävävalikoita painamalla nuolinäppäimiä lattialla jalallasi. Valikoita voi kuitenkin olla helpompi selata kaukosäätimen näppäimillä. Valinta jaloilla tapahtuu painamalla lopuksi väkästä.

KOTIVALIKKO:

Kuva näkyy sitä paremmin, mitä pimeämpi on 😊

SOVELLUKSET: kaikki pelit yms.

SUOSIKIT: 4 profiilia, joissa tallennettuja sovelluksia

INTERNET: Internet-pääsy (Youtube, Firefox, Selain)

ASETUKSET: Kalibrointi, yhteysasetukset, pvm&aika, ohjelmiston päivitys



SUOSIKIT:

Sininen: Eskarit

Punainen: Viskarit

Vihreä: 3-4- vuotiaat

Keltainen: Alle 3-vuotiaat


Saa tallentaa
vapaasti, auttaa
mutakin
käytössä 😊



*Tallennus suosikkeihin tapahtuu Sovellus-
valikosta, yksittäisen sovelluksen kohdalla,
painamalla SYDÄN-kuvaketta*

3. Valitse sitten Sovellukset ja sieltä mieleisesi sovellus
kategorioista: **KOULUTUS**, **HAUSKAA** tai **SEN**

Odota sen aikaa että näytöstä poistuu ilmoitus oletko
KOSKETUSTILASSA vai KURSORITILASSA
(vaihto kapulasta sormen kuvasta) ja ala pelaamaan!

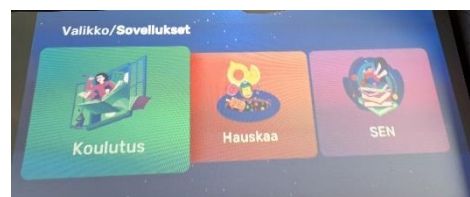

4. Sammuta laite kaukosäätimestä tai projektorin virtanapista.
Ennen virtajohdon irrottamista, anna laitteen sammua kunnolla ja jäähtyä hetken!



Tarkistuslista - ennen kuin siirrät FlySky:n toiseen yksikköön.

Irrota vihreäkeltainen johto projektorista ja **jätä kiinni jalustaan**




Irrota valkoinen virtajohto projektorista ja **jätä kiinni jalustaan**



Irrota jalustan alaosassa oleva virtajohto seinästä sekä jalustasta, **pakkaa johto laukkuun**



Nosta projektori varoen kahvasta ja laita projektori laukkuun.

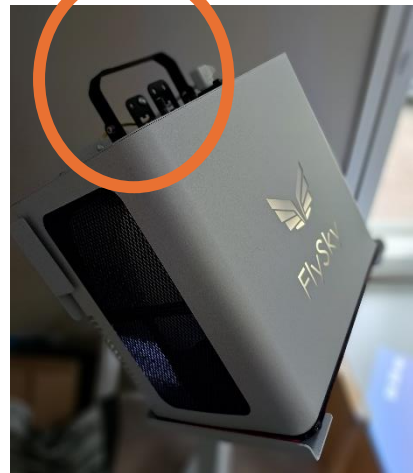

**Pakkaa laukkuun/
tarkista, että laukussa on:**

- projektori (ilman vihreäkeltaista johtoa)
- 2 kaukosäädintä
- jalan valkoinen virtajohto
- infrapunakynä
- ohjenippu

+ matto kulkee mukana

(laitteen jalkoja on kolme: Helmessä, Pikkulassa ja Hirvasen PK:ssa)