



GoPro Hero 13 Black pikaopas

Yleiskatsaus: HERO13 Black

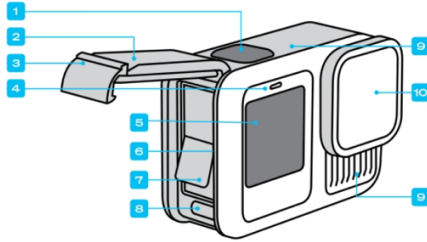

1. Suljinpainike
2. Luukku
3. Luukun salpa
4. Tilan merkivalo
5. Etunäyttö
6. MicroSD-korttipaikka
7. Akku
8. USB-C-liitäntä
9. Mikrofoni
10. Irrotettava linssi

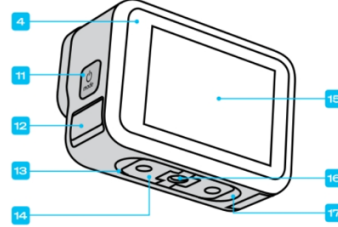

11. Tilapainike
12. Mikrofonin kuivatus (Älä yritä avata. Tämä ei ole luukku/salpa.)
13. Kaiutin
14. Taittavat kiinnitystapit
15. Kosketusnäyttö
16. 1/4-20-kiinnityskierteet
17. Magneettisen salpakiinnikkeen kiinnityspiste (magneettinen salpakiinnike myydään erikseen)

Käytön aloitus


SD-KORTIN JA AKUN ASETTAMINEN PAIKALLEEN

Varmista, että GoPro on kuiva ja puhdas, ennen kuin avaat luukun. Avaa salpa ja käännä luukku auki.



Huom. Luukun avaaminen voi olla vaikeaa varsinkin ensimmäisillä kerroilla. Näin varmistetaan vesitiiviyys.

Laita akku paikoilleen.

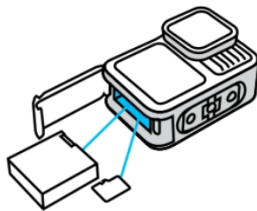


Varmista, että luukun salpa on kunnolla kiinni ja lukittu ennen kameran käyttöä.



HUOMAUTUS Kamerassasi on irrotettava luukku. Suljettuasi luukun varmista, että se on lukittu ja tiivis.


Yhdistä kamera USB-laturiin tai tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.

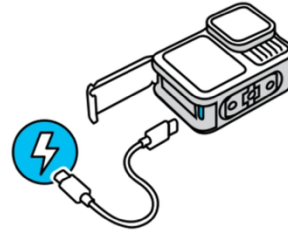

GoPro-kameran kiinnittäminen

MAGNEETTISET SALPAKIINNIKKEET


Magneettinen salpakiinnike ja magneettinen pallonivelellä varustettu salpakiinnike (molemmat myydään erikseen) ovat helpoimmat tavat kiinnittää GoPro. Kiinnitä ne vain kahvaan, vartalokiinnikkeeseen tai muuhun varusteeseen. Tehokkaat magneetit auttavat asettamaan GoPron kohdalleen, joten sinun tarvitsee vain napsauttaa se paikalleen. Irrottaminen onnistuu puristamalla automaattisia kiinnityksiä, joten GoPron siirtäminen varusteesta toiseen sujuu helpommin kuin koskaan.

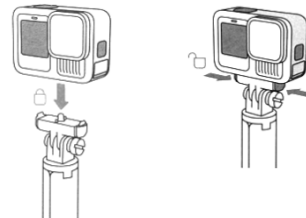

GoPro-kameran käyttäminen


VIRRAN KYTKEMINEN

Kytke kameraan virta  painamalla tilapainiketta.

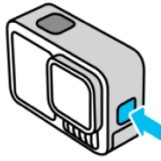

VIRRAN KATKAISEMINEN

Katkaise virta pitämällä tilapainiketta  kolme sekuntia painettuna.

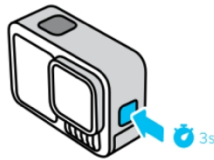

KUVAAMINEN


1. Kun GoPro-kameran virta on kytkettynä, voit käynnistää tallennuksen helposti painamalla suljinpainiketta .



2. Lopeta tallennus painamalla suljinpainiketta  uudelleen (vain videokuvaus, intervallikuvaus ja livestriimaus).

Median toistaminen

Katso uusin ottamasi video, valokuva tai kuvasarja pyyhkäisemällä ylös. Selaa muita SD-kortilla olevia tiedostoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

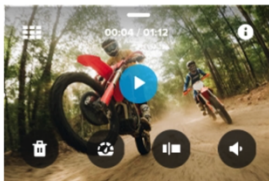


Mediagalleriassa voi käyttää seuraavia toistoasetuksia:

-  Keskeytä toisto
-  Jatka toistoa
-  Näytä SD-kortilla oleva sisältö
-  Näytä kaikki tilat ja asetukset, joita käytetään kuvan ottamiseen
-  Poista SD-kortilla oleva tiedosto
-  Toista hitaasti tai normaalilla nopeudella.
-  Selaa videoiden, kuvasarjojen ja intervallikuvien läpi liukusäätimellä


TAKAKOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN



Napautus
Valitse kohde.



Pyyhkäisy vasemmalle tai oikealle
Valitse tila: video, valokuva tai intervallikuvaus.




Pyyhkäisy ylhäältä alas
Siirry kameran hallintapaneeliin.



Pyyhkäisy alhaalta ylös
Näytä edellinen valokuva tai video ja tarkastele mediagalleriaa.

TAKAKOSKETUSNÄYTTÖ

Takakosketusnäytöllä voit hallita kamerasi kuvausasetuksia.

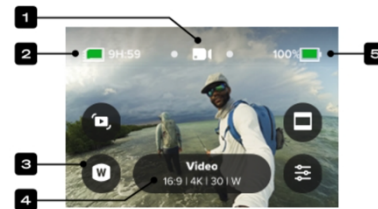

1. Valittu tila (video, valokuva tai intervallikuvaus)
2. Kuvausaikaa/kuvia jäljellä
3. Mukalettavat näytön pikavalinnat
4. Kuvausasetukset/keskipainike
5. Akun tila

Huom. Kuvausasetukset eivät ole käytettävissä, kun kuvaat GoPro-kameralla pystysuunnassa. Valitse haluamasi asetukset, ennen kuin käännät kamerasi pystyyn.

PRO-VINKKI: Painamalla tilapainiketta  pääset nopeasti takaisin tähän näyttöön melkein mistä tahansa.

ESIASETUSTEN MUOKKAAMINEN

Voit muokata esiasetuksissa määritettyjä asetuksia muutamalla napautuksella.

1. Napauta kuvausnäytössä .
2. Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.

Median poistaminen

SD-KORTIN ALUSTAMINEN

Kaikkien mediatiedostojen poistaminen SD-kortilta onnistuu nopeimmin, kun alustat kortin. Koska alustaminen poistaa kaiken sisällön, tallenna kuvamateriaalisi ensin johonkin muualle.

1. Avaa hallintapaneeli pyyhkäisemällä näyttöä alaspäin.
2. Pyyhkäise vasemmalle ja napauta Preferences (Asetukset) > Reset (Nollaa) > Format SD Card (Alusta SD-kortti).
3. Poista kaikki tiedostot ja alusta kortti napauttamalla Format (Alusta).