




TYÖTURVALLISUUSOHJE

MIG-/MAG- HITSAUSLAITE

MIG-/MAG-HITSAUSLAITE



Monitoimikaapeli

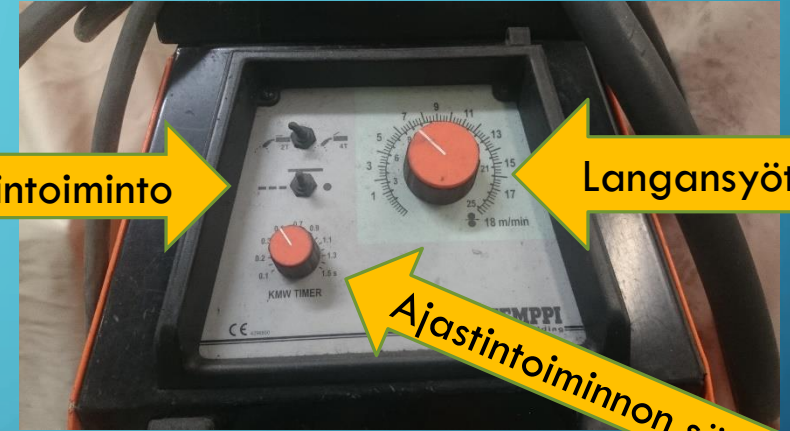

Ajastintoiminto

Langansyöttö

Ajastintoiminnon säätö




Virtakytkin: On/Off

Sähkövirran hienosäätö

Sähkövirran karkeasäätö

MIG-/MAG-LAITTEEN KÄYTTÖKAAPELIT YM.

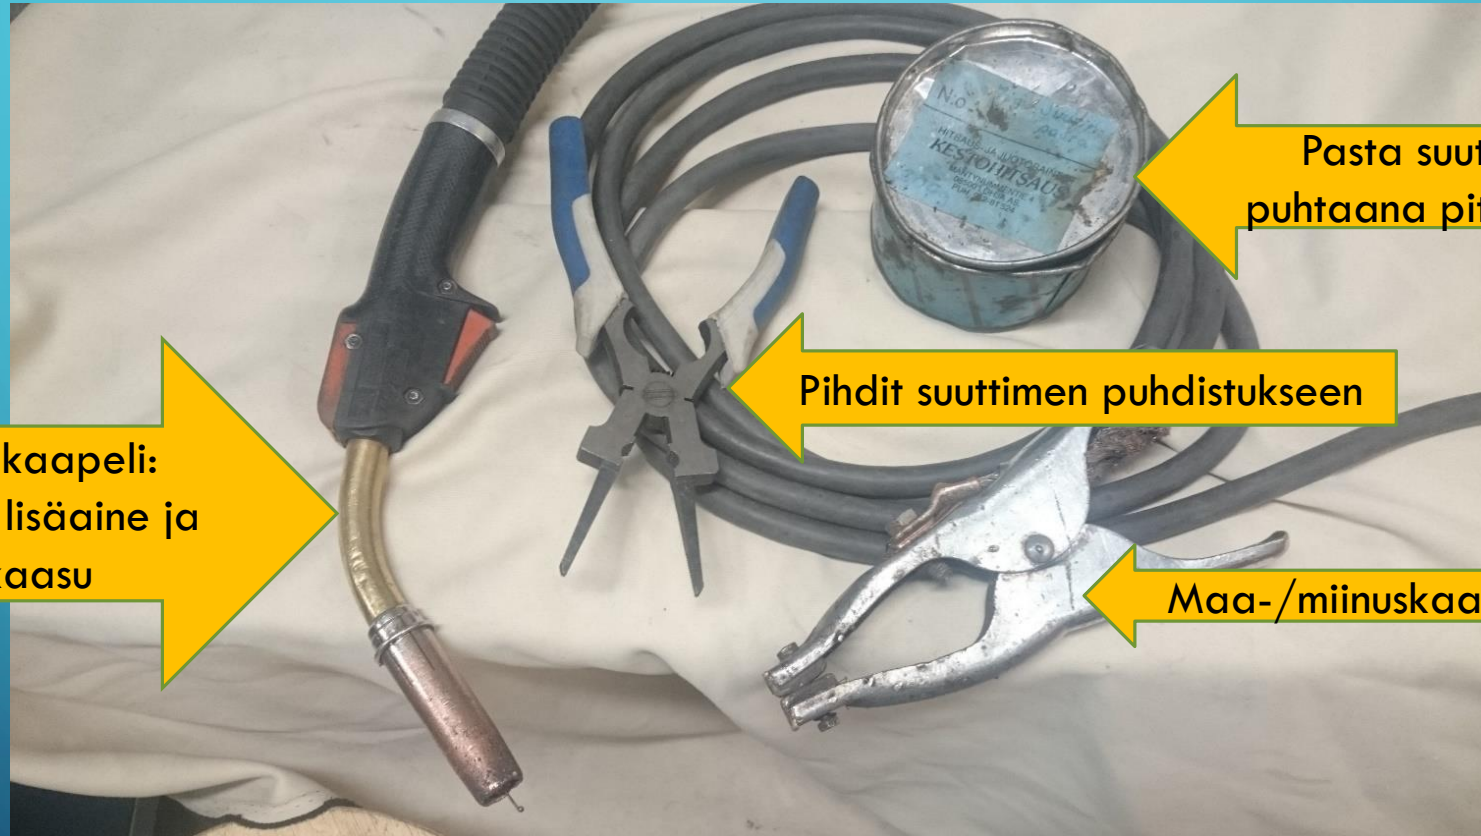

Monitoimikaapeli:
Sähkövirta, lisäaine ja
suojakaasu

Pasta suuttimen
puhtaana pitämiseen

Pihdit suuttimen puhdistukseen

Maa-/miinuskaapeli

**KÄYTÄ AINA HITSATESSA SOPIVAN
TUMMUUSASTEEN LASEILLA VARUSTETTUA
KASVONSUOJAINIA, SUOJATAKKIA,
NAHKAESILIINAA JA NAHKAKÄSINEITÄ.**



- *Hitsauspaikka on ympäröitävä seinillä tai tehtävään tarkoitetuilla verhoilla.*
- *Suojaa tulenarka ympäristö.*
- *Työpaikassa on oltava hyvä yleis- ja kohdevalaistus.*
- *Hitsattaessa syntyy näkyvää säteilyä, ultraviolett- ja infrapunasäteilyä sekä kuumia kipinöitä ja roiskeita.*
- *Säteilyä ja kuumia roiskeita vastaan suojaudutaan käyttämällä valoa läpäisemättömiä ja kuumuutta kestäviä vaatteita.*
- *Turvajalkineilla suojaudutaan palovammoilta ja putoavilta esineiltä.*
- *Käsien suojaamiseen käytetään kuumuutta kestäviä käsineitä.*

TYÖSKENTELYTILASSA ON OLTAVA HYVÄ ILMANVAIHTO JA HITSAUSKOHTEESTA ERILLINEN HITSAUSSAVUJEN JA -KAASUJEN KOHDEPOISTO ULLOS.




Sulkupelti:
Kiinni/Auki



Kohdepoistoimuri

Virtakytin: On/Off

Kohdevalo: On/Off

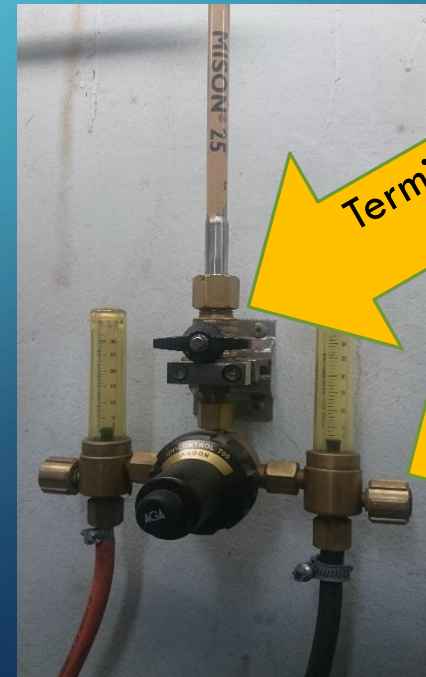

Terminaaliventtiili:
Kiinni/Auki

Suojakaasun
paineensäätö

Hitsauksen aloitus:

KYTKE PÄÄVIRTA HITSAUSLAITTEESEEN,
SÄÄDÄ VIRTA JA LANGANSYÖTTÖ
SOPIVAKSI JA KIINNITÄ MAAKAAPELI
METALLIKAPPALLEESEEN KIINNI.
ASETA KOHDE-POISTOPUTKI
HITSAUSKOHTEEN YLÄPUOLELLE, AVAA
SULKUPELTI, SYTYTÄ TYÖVALO SEKÄ
KÄYNNISTÄ IMURI.
AVAA KAASUHANNA.

HITSAUKSEN JÄLKEEN:

- *Süivoa työpöydältä ylimääräiset työkalut ja metallipalat niille kuuluville paikoille.*
- *Palauta käyttämäsi suojavälineet paikoilleen.*
- *Asettele kaapelit siististi kiepiksi koneen päälle.*
- *Muista sulkea suojakaasuventtiili ja kytkeä kitsauslaitteesta virta pois päältä.*