

OIKOHÖYLÄ

SÄÄDÄ OHJAIMET JA TERÄSUOJA

- terää näkyvässä vain tarpeellinen määrä

SUOJAVARUSTUS

- suojaa kuulosi
- tarvittaessa silmät
- älä pidä käsiäsi oksien päällä

TYÖNTÖKAHVAT

- käytä aina, kun mahdollista
- **tarkasta kahvan kunto**
 - ehjä
 - teräväreunainen vaste

TUKEVA TYÖASENTO

- **jalat levällään**, tukeva haara-asento lähellä konetta
- lopuksi seiso tukevasti **lähellä terälinjaa**

ÄLÄ HOPPUILE!

KÄYNNISTYS



KYTKINTAULU

- 1) **huolto- / turvakytkin**
- 2) **päävirtakytkimet**
 - 0 = virta pois
 - I = virta päälle
- 3) **käyttökytkin**
- 4) **häätäpainikekatkaisin**


KÄYNNISTYS

- käännä *käyttökytkin* nolasta = **0**, tähden = **Y**, *ykkösvaiheeseen*
- odota *ykkösvaiheessa* vähintään **5 s** kierrosten tasaantumista
- käännä käyttökytkin *kolmioon* = **Δ**, *kakkosvaiheeseen, työvaiheeseen*

SAMMUTUS

- käännä *käyttökytkin tähden* kautta *nollaan* ilman odottelua

OLET VAARASSA


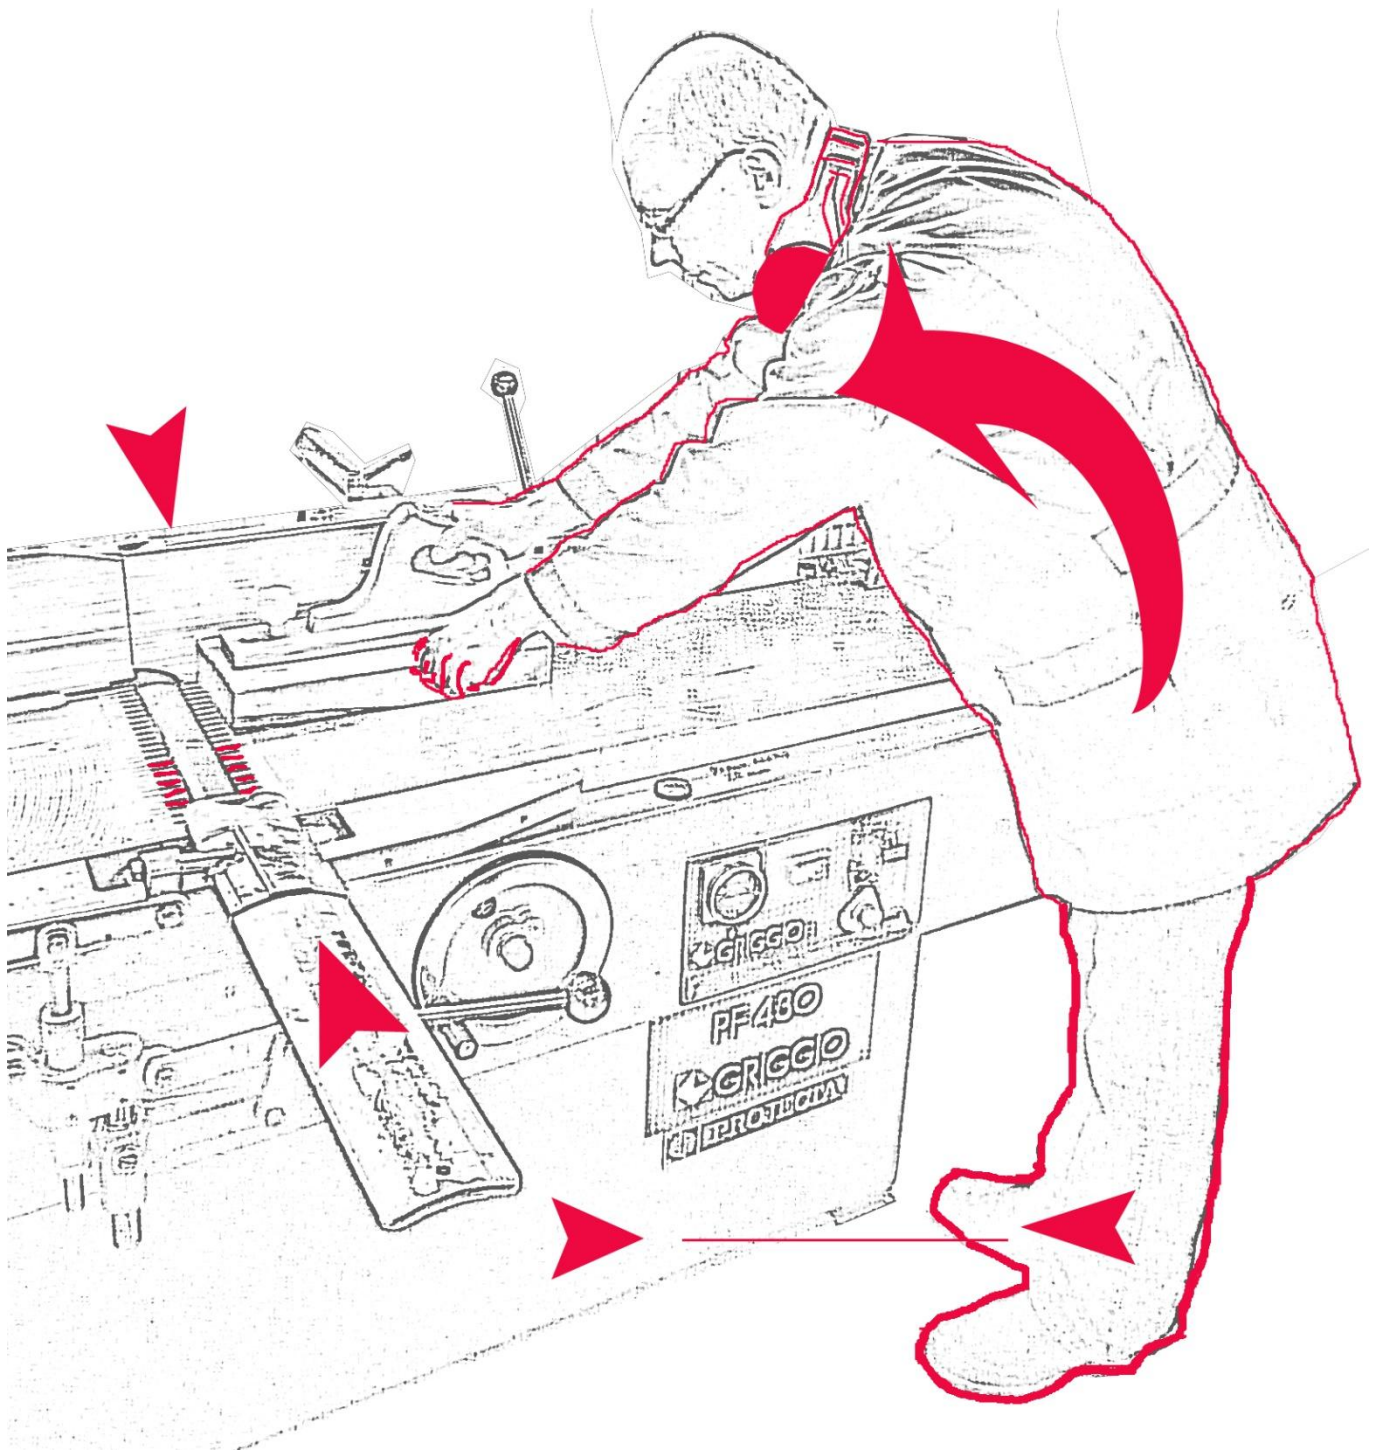


TERÄÄ ON TARPEETTOMASTI ESILLÄ

- SIVUVASTE JA TERÄSUOJA **SÄÄTÄMÄTTÄ**


VÄÄRÄ TYÖASENTO

- SEISTÄÄN LIIAN **KAUKANA** TERÄLINJASTA
- JOUDUTAAN **KURKOTTAMAAN** VOIMAKKAASTI ETEENPÄIN
- JALAT LÄHES YHDESSÄ – ASENTO **EI OLE VAKAA**

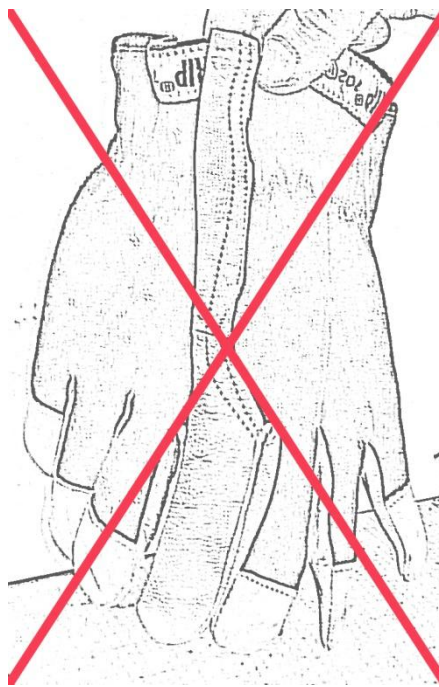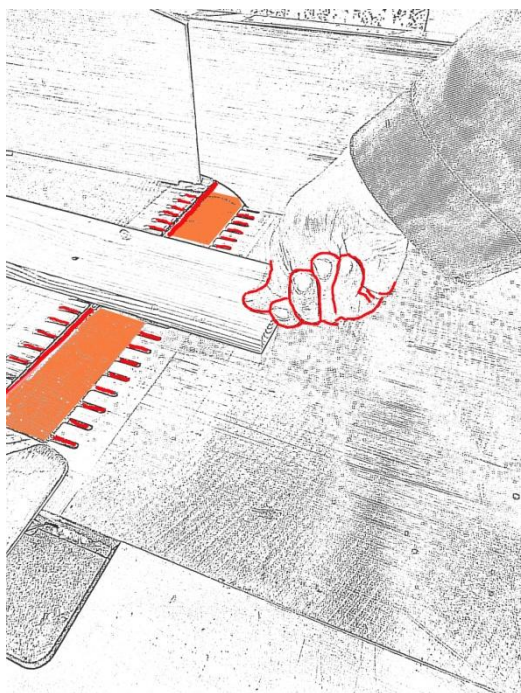

RUKKASET EIVÄT SOVI TYÖSKENTELYYN

**SORMESI OVAT
VAARASSA**

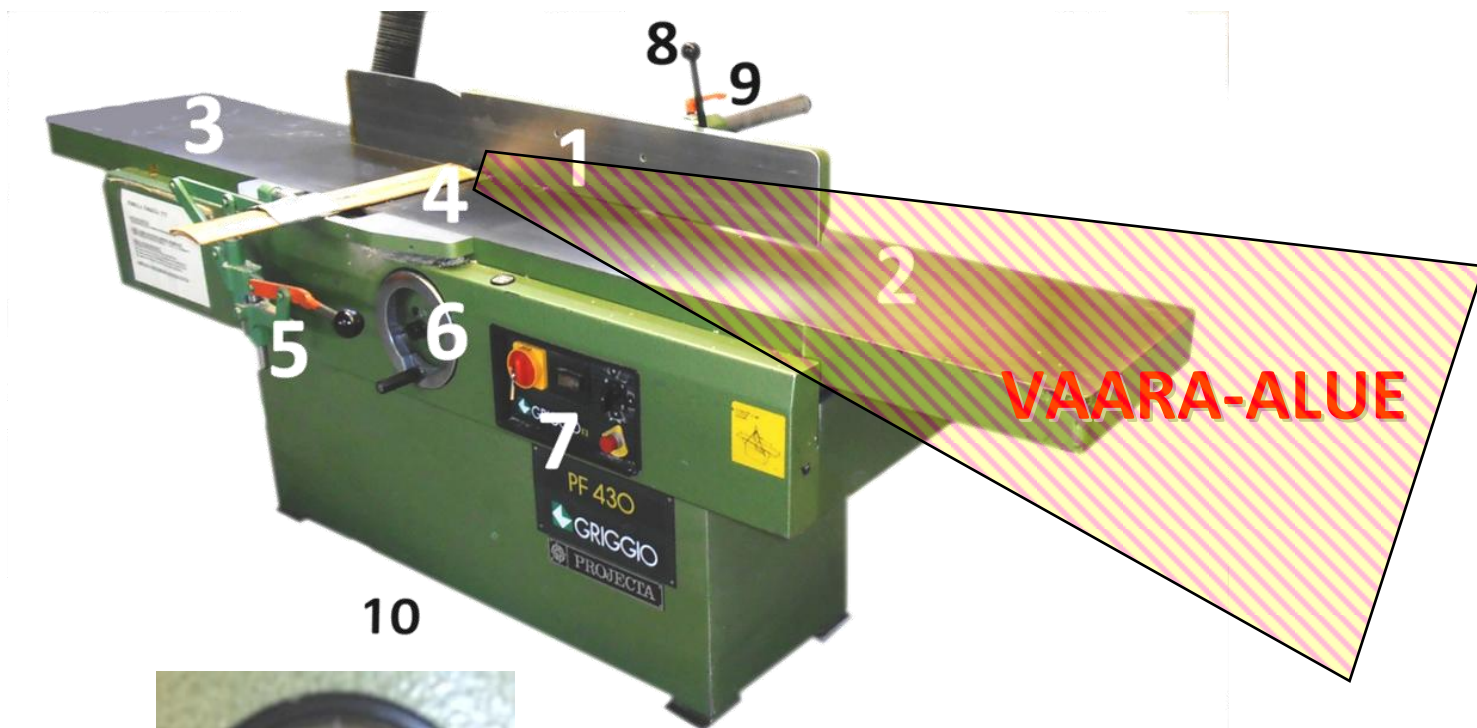

- 1) vaste
- 2) etupöytä
- 3) takapöytä
- 4) teräsuoja
- 5) teräsuojan korkeussäätö
- 6) lastun paksuuden säätö
- 7) kytkintaulu
- 8) vasteen kallistuksen lukitus
- 9) vasteen etäisyyssäädön lukitus
- 10) lastun paksuuden näyttö

**VAARA:
PYÖRIVÄ TERÄ**

**VAARALLISIN
KONEEMME**