

TASOHÖYLÄ

HÖYLÄÄ VAIN PUHDASTA PUUTA




**VÄLTÄ VAARA- ALUEELLA TYÖSKENTELYÄ
SUORAAN AIHION TAKANA**


- **kita-leveys 620 mm**
- **kita-korkeus 400 mm**
- **aihion minimi pituus n. 300 mm**
- **normaali höyläys 0,5 – 2 mm**
 - jos ottoa on alle n. 0,75mm, jää pintaan syöttöpyörästä jälki
- **aihion minimi vahvuus 5 mm**
 - höylää ohuimmat aihiot apulevyn päällä

**KONE HÖYLÄÄ AIHION
YLÄPINTAA**

ÄLÄ TYÖNNÄ KÄSIÄSI KONEEN SISÄÄN

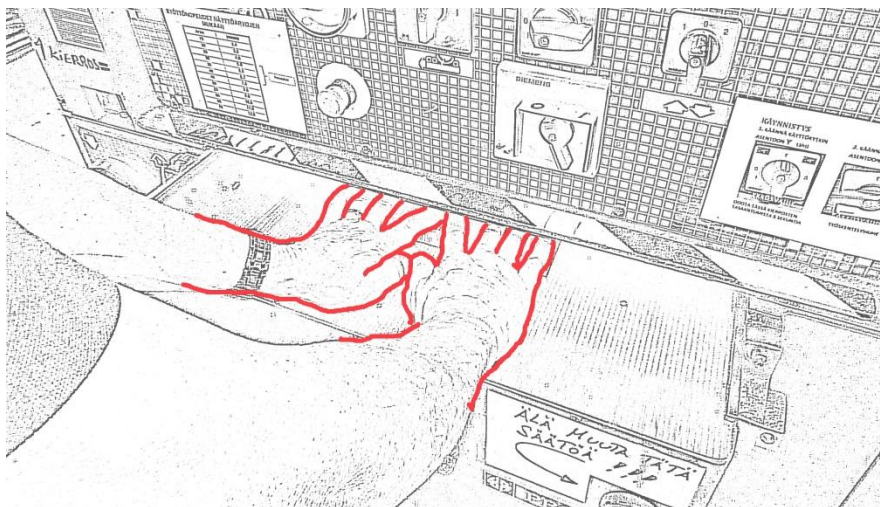

Tarvittaessa työnnä aihiota apukepillä

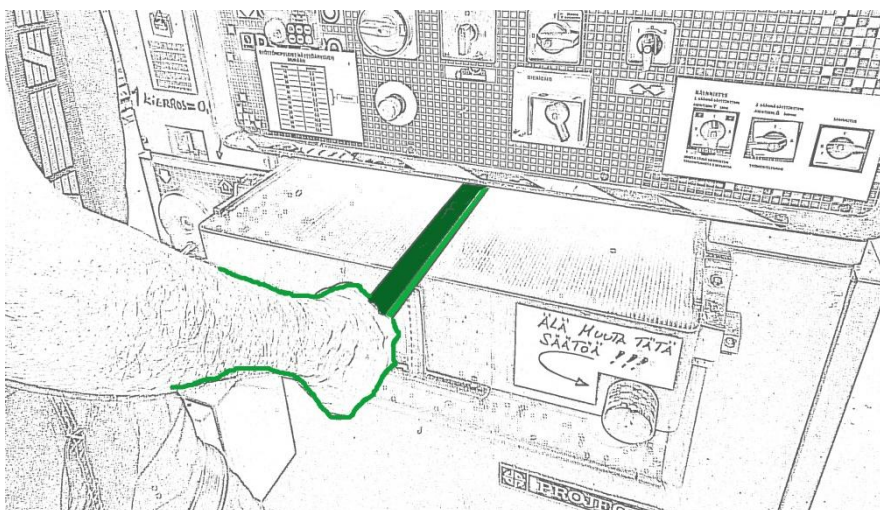

JOS AIHIO JUMIUTUU JA JÄÄ SISÄÄN!

- sammuta ensin syöttö ja sitten kone
- laske pöytää käsiveivillä ja poista aihio

ÄLÄ LASKE PÖYTÄÄ TERÄN PYÖRIESSÄ JOS AIHIO ON SISÄLLÄ

Käyttö

- käynnistä *höylä*
- säädä *syöttönopeus*
- säädä *pöydän korkeus* aihion mukaan
 - paksuimman kohdan mitta – **1 mm**
- syötä *aihio tasohöylään* siten, että ***oikohöylässä suoristettu*** pinta on alaspäin, *pöytää* vasten
- syötä *lyhyet ahiot* peräkkäin ja varaa *työntökeppi*, jolla varmistat viimeisen *aihion* läpimenon

Käynnistys



- kun kierrosluku on oikea (n. 10 s) syöttönopeuden valo palaa kiinteästi ja voit alkaa höylätä



Syöttönopeuden säätö
normaali arvo **30 - 40**

Sammutus

