


# TALTTAPORA MULTICO M

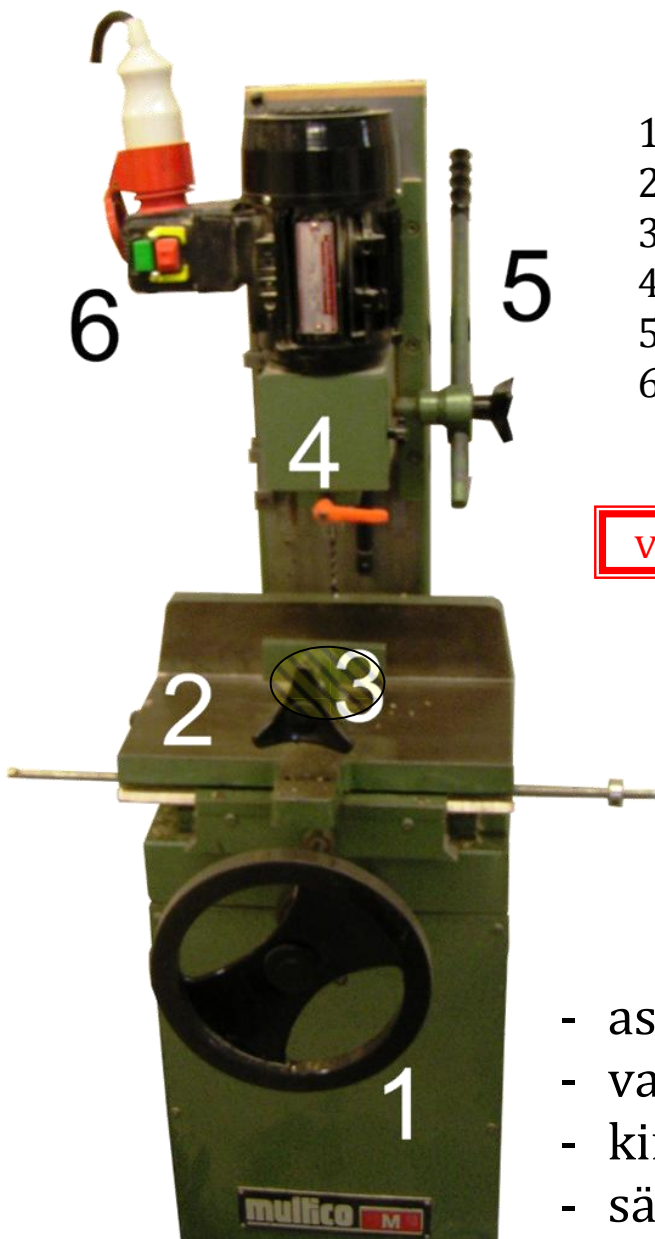

- 1) pöydän sivusäätö
- 2) pöytä
- 3) aihion kiinnitin
- 4) terän vaihtokaappi
- 5) käyttökampi
- 6) käyttökytkimet

**VAARA: PYÖRIVÄ TERÄ**

## KÄYTTÖ

- aseta puukalikka terän alle
- vaihda ja säädä valitsemasi terä
- kiinnitä aihio pöytään
- säädä poraussyvyys
- tee tarvittavat reiät

**KÄYTÄ TERÄÄ VAIHTAESSASI JA  
SÄÄTÄESSÄSI PUUTA TERÄN ALLA,  
TERÄT EIVÄT SAA PUDOTA METALLILLE**

**SÄÄDÄ TERÄ OHJEEN MUKAISESTI,  
MUUTEN SE PALAA PILALLE**

# TERÄN VÄLYKSEN SÄÄTÖ

**JOS VÄLYS ON LIIAN PIENI, LEIKKAUSLASTU EI PÄÄSE NOUSEMAAN TALTTATERÄSSÄ YLÖSPÄIN VAPAASTI, TERÄ KUUMENEE JA VIOITTUU.**

**ÄLÄ POLTA TERÄÄ!!**

**SÄÄDÄ VÄLYKSEKSI 2-5 mm**



TALTTATERÄN KÄRKI



**2 - 5 mm**



SISÄTERÄN LEIKKAUSPINTA

**PIENI TERÄ - PIENEMPI VÄLYS  
ISO TERÄ - ISOMPI VÄLYS**

# HOLKKI Ø

5,5 mm



6,5 mm



9,5 mm



6 mm



8 mm



10 mm



12 mm



16 mm


## TERÄN LEVEYS

**VALITSE HOLKIN KOKO TERÄN  
KOON MUKAAN !**

**SISÄTERÄN LUKITUS**



**SISÄTERÄN HOLKKI**

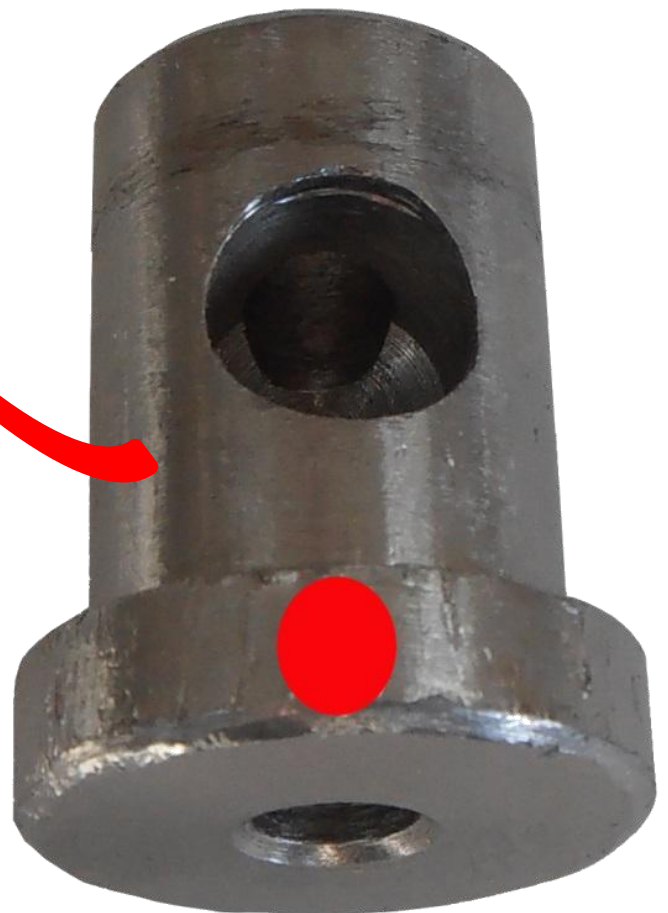

**TERÄTALTAN HOLKKI**




**TERÄTALTAN SÄÄTÖRENGAS**


**VALITSE HOLKIN KOKO TERÄN  
KONN MUKAAN !**

# TERÄN VAIHTO

1) **Tarkista sisäterän mukainen *HOLKKI***

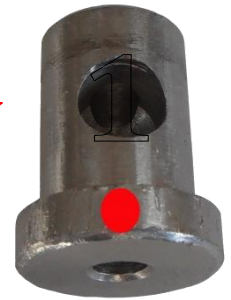

2) **Aseta *TERÄYKSIKKÖ* paikoilleen ja esikiristä**

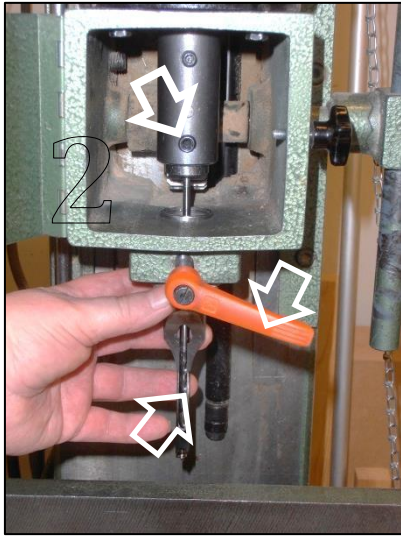

3) **Kiristä *SISÄTERÄN* lukitus**

4) **Säädä *KÄRKIVÄLI TERÄTALTAN* *SÄÄTÖRENKAALLA***



5) **Kiristä *TERÄTALTTAN* lukitus**

