


TARKISTUSPYÖRÖSAHA



PERUSASETUS

- KÄYTTÖKYTKIN NOLLASSA 0
- HÄTÄKATKAISIN PYÖRÄYTETTYNÄ ULOS
- HUOLTOKYTKIN PÄÄLLÄ I
- PÄÄKYTKIN PÄÄLLÄ (KYTKIN YLÄASENTOON)

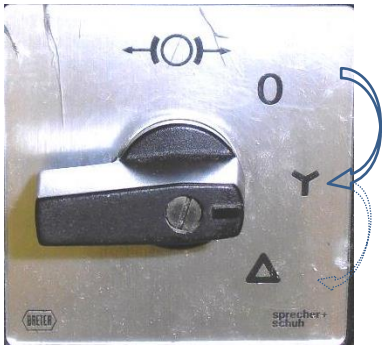


KÄYNNISTYS

KÄÄNNÄ KÄYTTÖKYTKIN KAHDENSA VAIHEESSA KOLMIOON Δ

YKKÖSVAIHE Y


- käyttökytkin Y asennossa
- kierrokset kiihtyy

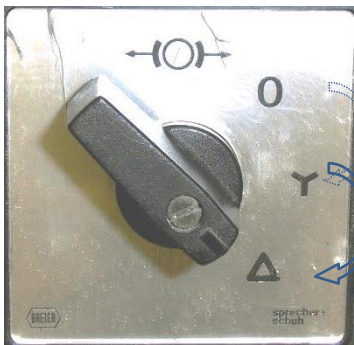

SAHAUSVAIHE Δ


KAKKOSVAIHE Δ

- käyttökytkin kolmio asennossa Δ

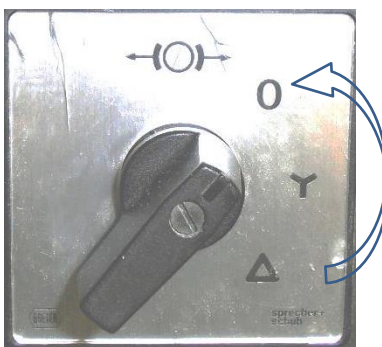

SAMMUTUS

KÄÄNNÄ KÄYTTÖKYTKIN 0 ASEENTOON

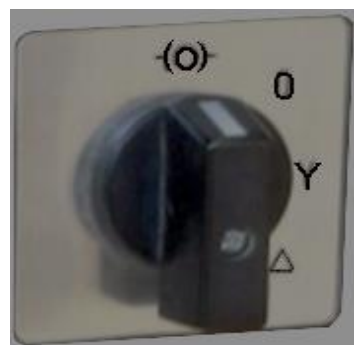

TERÄN VAPAUTUS ASENTO (0)

KÄYTTÖ HUOLLON / TERÄN VAIHDON YHTEYDESSÄ