


Sphero – robotit: käyttöönotto

1. Käynnistä Chromebookilla **Sphero Edu -sovellus**. Jos tätä ei löydy, niin mene Googlen Play-kauppaan ja asenna sovellus.




2. Valitse vasemmasta palkista **Ohjelmat** ja sitten **Luo ohjelma** (ks. allaoleva kuva).

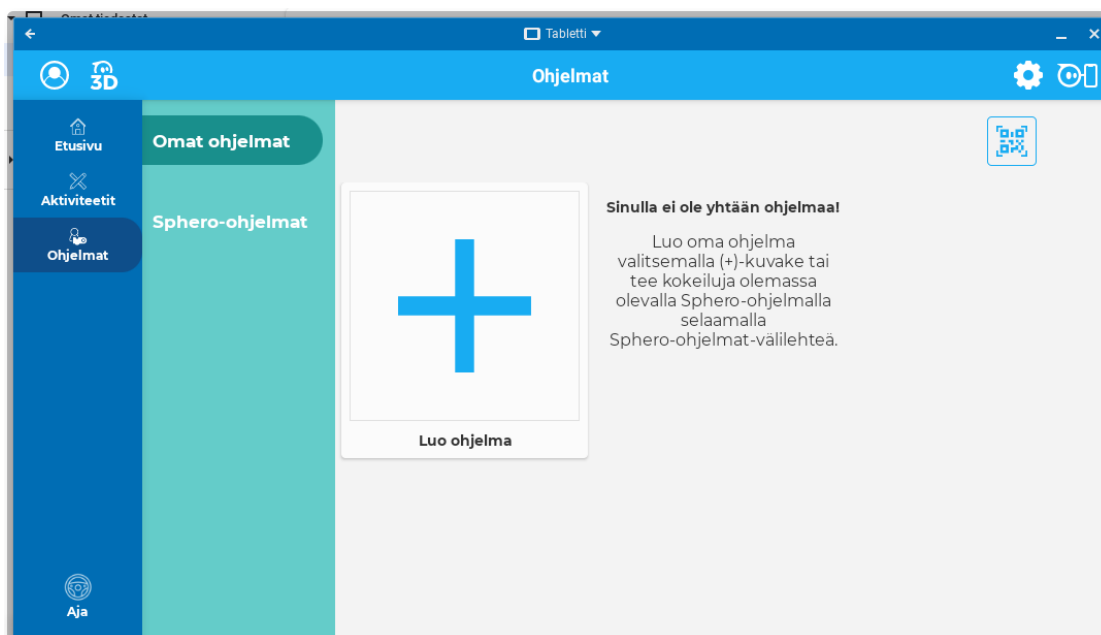


3. Valitse

- Ohjelman tyyppi: Lohkot
- Yhteensopivat robotit: joko BOLT tai SPRK+.
Tarkista oikea valinta robottisalkun kannesta!

Klikkaa **Luo**.

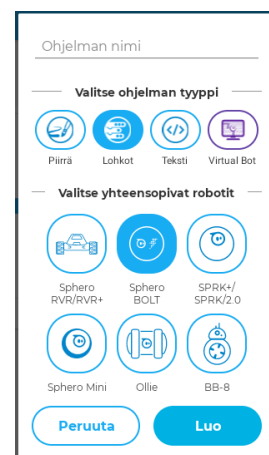


4. Yhdistä pallo: klikkaa oikeasta yläkulmasta **Yhdistä**. Valitse oikea robottityyppi (BOLT tai SPRK+) ja valitse listasta oikea koodi.

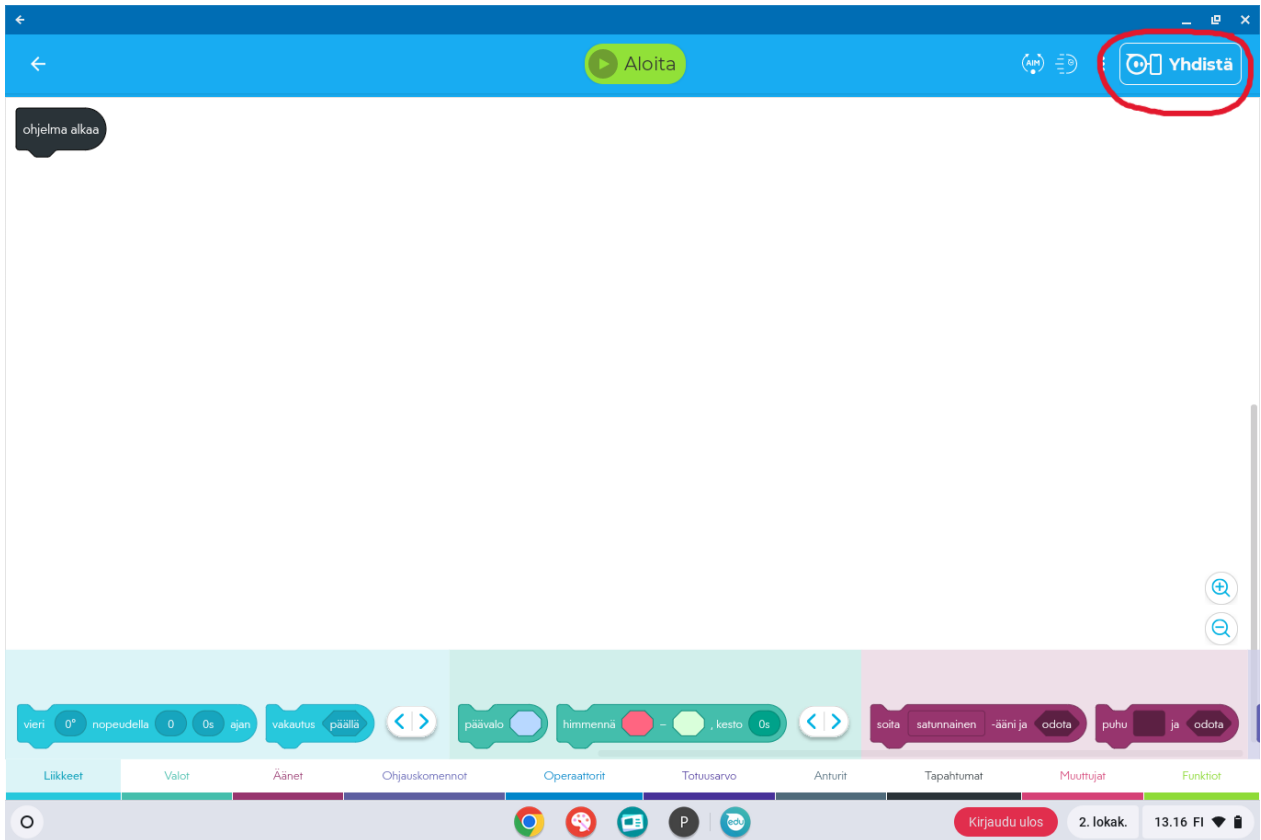

5. **Kalibroi pallo:**

- A) Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa AIM-näppäintä (merkitty allaolevaan kuvaan punaisella).
- B) Laita robotti lattialle.
- C) Käännä Sphero Edu –sovelluksessa kehällä olevaa sinistä palloa, kunnes robotin sininen valo on sinua itseäsi kohti. Se on robotin takavallo.

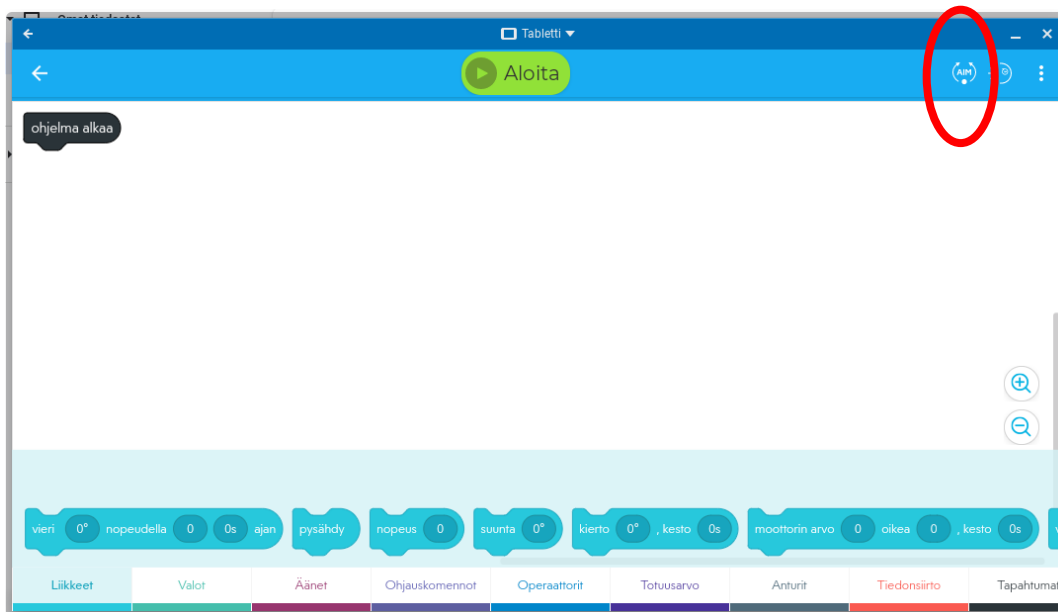

6. Aloita koodaaminen! Raahaa lohkoja mustan **ohjelma alkaa** -lohkon perään.